

MANUAL DE UTILIZACIÓN

Si-CA 030

ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTIÓN

Table of contents

1. Advertencias y seguridad	5
1.1 Advertencias	5
1.2 Protección del medio ambiente	5
1.3 Símbolos utilizados	5
2. Introducción	6
2.1 Descripción del analizador	6
2.2 Características principales	7
2.3 Conformidad y normas	9
3. Puesta en marcha	10
4. Características	11
4.1 Características generales	11
4.2 Dimensiones	11
4.3 Especificaciones de los parámetros	12
5. Efectuar un análisis de combustión	13
5.1 Preparar el instrumento antes del análisis	13
5.2 Efectuar un análisis de gas de combustión	13
5.3 Guardar los análisis	14
5.4 Imprimir los resultados del análisis	14
6. Configurar los parámetros del analizador	15
6.1 Configurar la hora	15
6.2 Configurar el huso horario	15
6.3 Configurar la fecha	15
6.4 Configurar el idioma	15
6.5 Configurar el país	15
6.6 Configurar el autocero	15
6.7 Configurar el tiempo de purga	16
6.8 Establecer el auto-apagado	16
6.9 Ajustar la luminosidad de la pantalla	16
6.10 Restablecer la configuración de fábrica	16
7. Configurar los parámetros del análisis	17
7.1 Configurar los combustibles	17
7.1.1 Crear un combustible	18
7.2 Configurar el nivel de corte de la bomba de CO	18
7.3 Configurar el O ₂ de referencia	18
7.4 Configurar el factor NOx	19
7.5 Configurar el índice de opacidad/hollín	19
7.6 Configurar las alarmas	19
7.7 Puesta a cero del sensor de tiro	20
7.8 Configurar la presión atmosférica	20
7.9 Configurar la temperatura del aire	21
7.10 Configurar la pantalla	21
8. Configurar las unidades de medida	22
9. Configurar la impresora	23
9.1 Configurar la conexión de la impresora	23
9.2 Configurar el número de copias	23
10. Información sobre el analizador	24
10.1 Mantenimiento y calibración	24
10.1.1 Información sobre la calibración	24
10.1.2 Contacto centro de mantenimiento	24
10.1.3 Efectuar la calibración	24
10.2 Información sobre los sensores	25

10.3 Otros datos	25
11. Efectuar otras mediciones	26
11.1 Efectuar un monitoreo de CO	26
11.2 Efectuar un test de integridad del intercambiador de calor	26
11.3 Realizar una medición de tiro	26
11.3.1 Realizar una medición de tiro con la sonda de humos.....	26
11.3.2 Realizar una medición del tiro con la sonda de tiro.....	26
11.4 Efectuar una medición de opacidad	27
11.4.1 Efectuar la medición	27
12. Mantenimiento del analizador	28
12.1 Vida útil de los sensores	28
12.2 Cambiar un sensor gastado	28
12.3 Cambiar el filtro del depósito de condensados	29
13. Accesorios opcionales	30
14. Recambios.....	31

1. Advertencias y seguridad

Antes de utilizar este producto, lea atentamente el manual de utilización. El manual contiene información útil y necesaria sobre el funcionamiento, el mantenimiento y el almacenamiento del dispositivo.

1.1 Advertencias

- Utilización interna y externa.
- Respete el rango de medición admisible (0 a 60 bar).
- Tras realizar las mediciones, antes de guardar el analizador y sus accesorios, espere a que la sonda se enfríe. Una sonda caliente puede provocar quemaduras.
- Controle la estanqueidad del dispositivo con la sonda.
- Este dispositivo ha sido diseñado para medir los parámetros de combustión y no debe ser utilizado con otros fines.
- Este dispositivo ha sido desarrollado, producido y comercializado para expertos formados y cualificados en HVACR y en gestión de las emisiones de combustión. Puede ser preciso contar con una formación adecuada para garantizar una utilización sin riesgos del instrumento. Sauermann no se hace responsable de los accidentes que puedan producirse durante su utilización.
- Utilice este dispositivo con arreglo a sus requisitos y a los parámetros indicados en las especificaciones técnicas para no comprometer las protecciones que ofrece el dispositivo.
- Al utilizar el dispositivo, la seguridad del sistema integrado en el mismo es responsabilidad de la persona encargada de montar el sistema.
- Este dispositivo puede generar riesgos para las personas que utilizan un estimulador cardiaco. Respete una distancia de 10 cm entre el dispositivo y la persona con riesgo.
- Respete una distancia de seguridad respecto a los productos sensibles a los campos magnéticos (ej.: monitores, ordenadores, tarjetas de crédito).
- Solo pueden utilizarse los accesorios suministrados con el dispositivo o disponibles opcionalmente.
- No utilice el dispositivo si está dañado o no funciona correctamente. Inspeccione el dispositivo antes de cada utilización. En caso de duda, contacte con el departamento posventa de Sauermann.
- No autorice presiones más allá de los límites del dispositivo. Consulte las especificaciones técnicas descritas en el manual.
- El dispositivo no debe exponerse a la lluvia ni a ningún otro entorno húmedo (> 85 % HR).
- No exponga la sonda a una llama.
- No utilice el dispositivo cerca de gases explosivos, gases corrosivos, vapor o polvo.
- No introduzca los dedos en las partes articuladas del dispositivo.
- No obstruya los orificios de ventilación del dispositivo.
- El dispositivo no está adaptado a las zonas ATEX de acuerdo con las normas en vigor.
- No guarde el dispositivo con productos disolventes. No utilice productos secantes ni desecantes.
- El condensado contiene una mezcla ligeramente ácida. Procure que el condensado no penetre en la carcasa y entre en contacto directo con el dispositivo.
- En caso de avería o de choque (o similar) a nivel del dispositivo, por su seguridad devuelva el dispositivo al centro de mantenimiento autorizado por Sauermann para que sea objeto de un control. Durante la utilización, se recomienda inspeccionar visualmente el dispositivo y los accesorios para garantizar un funcionamiento totalmente seguro (combustión).

1.2 Protección del medio ambiente

Cuando el producto llegue al final de su vida útil, envíelo a un centro de recogida de componentes eléctricos y electrónicos (con arreglo a las normativas locales) o devuélvalo a Sauermann, que se encargará de aplicar los procedimientos de recogida respetuosos con el entorno correspondientes.

1.3 Símbolos utilizados

Por su seguridad y para evitar dañar el dispositivo, respete los procedimientos descritos en el manual y lea atentamente las observaciones precedidas por este símbolo:



El símbolo siguiente también aparece en el manual:
Lea atentamente las observaciones indicadas después de este símbolo.



2.1 Descripción del analizador

El Si-CA 030 es un analizador de combustión para el control de las emisiones en calderas, motores y otras aplicaciones de combustión, provisto de dos a tres sensores de gases de combustión. Sus principales características son:

- Sensores de gases de combustión, que incluyen: O₂, CO y/o NO
- Medición de tiro/presión
- Pantalla en color
- Valores calculados, entre ellos el rendimiento de combustión, el exceso de aire/lambda y el CO₂
- Aplicación para teléfono móvil para un seguimiento y un control remotos en tiempo real



Este analizador ha sido diseñado para controlar los parámetros de los gases de combustión en los conductos de evacuación de las unidades de calefacción. No debe utilizarse nunca de forma permanente ni/o como sistema de alarma.



1. Empuñadura
2. Cono de posicionamiento (ajustable)
3. Sonda de humo
4. Pantalla en color
5. Tecla Marcha/Paro
6. Tecla Menú
7. Tecla OK
8. Tecla Arriba
9. Tecla Abajo



1. Conexión Mini-DIN opcional para sondas ambientales de CO y CO₂
2. Conexión Termopar para temperatura del aire
3. Conexión Termopar para temperatura del humo
4. Conexión P-
5. Conexión P+
6. Conexión de gas (procedente del depósito de condensados)
7. Conexión USB

2.2 Características principales

- **Pantalla**

Pantalla en color, 7,1 cm (2,8"), 320 x 240 píxeles retroiluminada. Permite visualizar los parámetros medidos de forma más cómoda para el operario.

- **Cargador de batería**

El dispositivo se entrega con un cargador de 5 V, 2 A para recargar las baterías internas. El nivel de batería aparece indicado en la parte superior derecha de la pantalla. El tiempo de carga total de la batería es de 6h30. La tensión de la alimentación es de 100-240 VAC, 50/60 Hz. El cable USB incluido con el analizador conecta la alimentación eléctrica al dispositivo.

Información sobre batería baja y carga de energía:

- Cuando la batería del analizador está demasiado baja, el analizador hará una purga antes de apagarse.
- Cuando el analizador está apagado y conectado a USB o a la fuente de alimentación, la pantalla del analizador muestra: "Dispositivo cargando".
- Si el analizador está encendido y conectado a USB o a la fuente de alimentación, se mostrará el icono de carga de energía  en la parte superior de la pantalla.

- **Bomba de aspiración de humos**

La bomba, situada en el interior del analizador de combustión, es una bomba de diafragma motorizada. La alimenta directamente el dispositivo para ofrecer una aspiración óptima del humo.

- **Sonda de humos**

Sonda de acero inoxidable con empuñadura de plástico, de una longitud estándar de 18 o 30 cm (7" o 12") y con un cono de posicionamiento regulable para mantener el cilindro de inmersión de la sonda en el interior del conducto. La sonda está conectada al dispositivo por un tubo doble de 2 o 3 m (6'6" o 10'). Existen otras longitudes de sonda disponibles opcionalmente.

- **Sensores de medición intercambiables**

El analizador utiliza sensores electroquímicos para medir el oxígeno (O₂), el monóxido de carbono (CO) y el óxido nítrico (NO). Recargue periódicamente la batería para garantizar un funcionamiento óptimo de los sensores electroquímicos. Es imprescindible que la batería se mantenga cargada (aunque sea a un nivel bajo): una batería totalmente descargada podría dañar irreversiblemente los sensores.

- **Sensores de temperatura**

La temperatura del humo se mide con un termopar integrado en el cilindro de inmersión de la sonda. La conexión se realiza mediante un conector macho termopar K (níquel-níquel cromo) para mediciones de hasta 1250°C (2282°F).

El instrumento posee un sensor NTC para medir la temperatura interna; este sensor también se utiliza para medir la temperatura ambiente.

Si desea controlar la temperatura del aire de combustión directamente por el conducto de aspiración (caldera con ventosa), deberá utilizar una sonda de temperatura TCK. Se recomienda efectuar esta medición para calcular de forma más precisa el rendimiento de la instalación.

- **Sensores de presión**

El sensor estándar semiconductor de presión puede medir la presión diferencial (delta P) y de tiro en un rango de ±200 mbar (±80 inch WC).

- **Entrada gases de combustión y presión +/-**

En la parte inferior del analizador existen dos conexiones para de tubos. Una salida procedente del depósito de condensados se enchufa a la entrada gas (indicación "G" y de color negro), mientras que la otra salida conecta la entrada de alta presión (indicación "P+" y de color naranja).

- **Tipos de combustibles**

El analizador se suministra con los datos técnicos de los combustibles más comunes. Es posible añadir otros tipos de combustibles y sus coeficientes correspondientes si es necesario.

- **Certificado de calibración**

El analizador está calibrado con arreglo a los estándares de los laboratorios de metrología, que se certifican periódicamente ante laboratorios reconocidos internacionalmente. Cada analizador se entrega con su certificado de calibración, en el cual, para cada parámetro medido, se indica: el valor nominal y el valor medido, los límites de error admitidos y el error detectado. Se recomienda calibrar el analizador al menos una vez al año.

- **Depósito de condensados**

El analizador posee un depósito de condensados externo colgado debajo del dispositivo. Los humos se enfrían y se secan en la cámara inferior. El condensado acumulado **debe drenarse** manualmente si es preciso. La cámara superior posee un filtro para retirar el polvo y las partículas procedentes de la combustión. El filtro debe cambiarse periódicamente si es preciso.



PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO, EL DEPÓSITO DE CONDENSADOS DEBE COLOCARSE VERTICALMENTE DURANTE TODO EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO.

El depósito de condensados debe vaciarse totalmente antes de guardarlo en la maleta de transporte.

- **Valores medidos y calculados**

Se indican los parámetros siguientes en función del modelo del analizador:

- **O₂**: Medición de O₂ directa mediante un sensor (también para test en intercambiador de calor)
- **CO**: Medición de CO directa mediante un sensor (también para test en intercambiador de calor)
- **NO**: Medición de NO directa mediante un sensor
- **CO(O₂)**: Medición de CO corregida mediante un sensor para el nivel de referencia O₂ elegido
- **NO(O₂)**: Medición de NO corregida mediante un sensor para el nivel de referencia O₂ elegido
- **CO₂**: CO₂ calculado
- **Ef. (η)**: Rendimiento de combustión neto
- **Ef. (η+)**: Rendimiento de combustión bruto
- **Pérdida (Q)**: Pérdidas de calor en la chimenea (netas)
- **Pérdida (Q+)**: Pérdida de calor a la chimenea (brutas)
- **CE (ηc)**: Cálculo del rendimiento de condensación según la norma UNI 10389-1
- **X Aire**: Exceso de aire calculado
- **Lambda**: Valor lambda calculado (para el ratio aire/combustible)
- **Ind aire (n)**: Índice del aire calculado
- **PI**: Ratio CO/CO₂ calculado, también llamado "índice de toxicidad"
- **ΔP**: Presión diferencial
- **Tiro**: Medición de la presión estática
- **T humo**: Temperatura de combustión
- **T aire**: Temperatura del aire
- **ΔT**: Temperatura diferencial
- **T dp**: Temperatura del punto de rocío
- **CO AF**: CO aire libre calculado = CO corregido para el nivel de referencia 0,0% de O₂
- **CO corr**: Valor calculado para CO corregido = Lambda x CO medido
- **CO Amb**: Medición del CO ambiente utilizando una sonda externa
- **CO₂ Amb**: Medición del CO₂ ambiente utilizando una sonda externa
- **Monitor de CO** (actual y máx.): Medición del CO para la seguridad de los locales
- **Tasa de caudal bomba**: Medición del caudal de humo por el analizador
- **ΔO₂**: Variación del O₂ durante el test de integridad del intercambiador de calor
- **ΔCO**: Variación del CO durante el test de integridad del intercambiador de calor
- **Referencia O₂**: Entrada para el nivel de referencia de oxígeno (O₂)
- **Humo/Hollín**: Índice de opacidad
- **Presión atmosférica**: Entrada para la presión atmosférica



Visualización de medidas:

Cuando un valor está fuera de rango o no disponible, se mostrará "---" en la pantalla.

2.3 Conformidad y normas

El analizador cumple la norma 2015/863 EU (RoHS 3). Documento disponible si es necesario. Asimismo, el analizador cumple las normas EN 50379-1 y EN 50379-2, UNI 10389, certificación UL y cUL, BS 7967:2015, BS EN 50543:2011, UNE 60670-10 y ES.02173.ES.

El analizador se probó de acuerdo con los requisitos de VDI 4206.

El abajo firmante, Sauermann Industrie SAS, declara que el equipo radioeléctrico de tipo Si-CA 030 es conforme a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en sauermanngroup.com.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Sauermann podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

3. Puesta en marcha



NO INSERTE la sonda de humos en el conducto / la chimenea.



- Pulse durante 3 segundos  para encender el analizador.



Pulse la tecla Abajo para ir a **"Empezar"** y pulse OK.




Seleccione el país pulsando las teclas Arriba y Abajo y valide con OK.



Seleccione el idioma pulsando las teclas Arriba y Abajo y valide con OK.




Ajuste la fecha pulsando OK en cada línea, utilice las teclas Arriba y Abajo para seleccionar el elemento correcto, valide con OK y a continuación vaya a **"Siguiente"**.

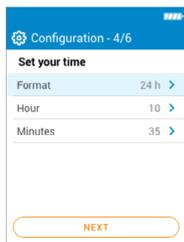


Ajuste la hora pulsando OK en cada línea, utilice las teclas Arriba y Abajo para seleccionar el elemento correcto, valide con OK y a continuación vaya a **"Siguiente"**.



Ajuste el huso horario pulsando OK en cada línea, utilice las teclas Arriba y Abajo para seleccionar el elemento correcto, valide con OK y a continuación vaya a **"Siguiente"**.

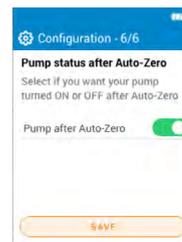

Seleccione si la bomba debe ser activada o desactivada tras el autocero pulsando OK, y seguidamente vaya a **"Guardar"**.

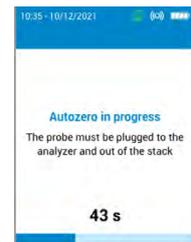

Comienza el autocero.



NATURAL GAS	
O2	4.23 %
CO	140 ppm
Efficiency	82.9 %
CO2	500 ppm
T-gas	374 °F

La sonda puede insertarse en el conducto. El analizador muestra las mediciones.




Los ajustes efectuados durante la primera puesta en marcha pueden volver a seleccionarse posteriormente desde el menú "Ajustes".

4. Características

4.1 Características generales

Dimensiones	19,4 x 9,9 x 4,9 cm (7,5 x 3,5 x 4,9")
Peso	350 g (12 oz)
Pantalla	Pantalla a color; Tamaño: 320 x 240 píxeles
Teclado	5 teclas
Material	ABS-PC
Protección	IP 42
Conexión	- Inalámbrica: Clase 2, rango de frecuencia de 2402 MHz a 2480 MHz con una potencia de transmisión de 1 dBm Alcance: hasta 15 m (98 ft), en función de la fuerza de la señal del smartphone Versiones mínimas necesarias: Android 8.0, iOS 12.4, BLE 4.0 Low Energy - USB
Alimentación	Batería recargable, carga mediante USB Batería Li-Ion 5100 mA/h 3,6 V / Tensión de alimentación necesaria para el cargador: 100-240 VAC, 50-60 Hz Alimentación: 5 VDC/2A
Batería	Duración de la batería > 8 h; Tiempo de carga para carga máxima: < 6h30; 50%: < 2h30
Condiciones ambientales de utilización	Temperatura: de -5 a 45°C (23 a 113°F) Higrometría: En condición de no condensación (< 85% HR) Altitud máxima: 2000 m (6561')
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 50°C (-4 a 122°F)
Idiomas	Ínglés, francés, español, italiano, alemán, portugués, chino
Directivas europeas	2014/53/EU (RED); 2015/863 EU (RoHS 3)
Normativa	EN 50379-1 y EN 50379-2; UNI 10389; Certificación UL y cUL; BS 7967:2015; BS EN 50543:2011; UNE 60670-10; ES.02173.ES; Certificación TÜV SÜD

4.2 Dimensiones

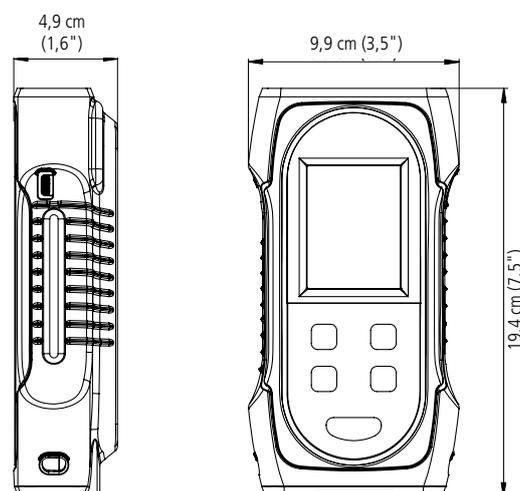

4.3 Especificaciones de los parámetros

Parámetro	Sensor	Rango de medición	Resolución	Exactitud ¹	Tiempo de respuesta
O ₂	Electro-químico	0 a 25%	0,01%	±0,2% vol	T ₉₀ < 30 s
CO	Electro-químico	0 a 8000 ppm	1 ppm	±8 ppm < 160 ppm ±5% del v.m. hasta 2000 ppm ±10% del v.m. > 2000 ppm	T ₉₀ < 40 s
	Sonda	0 a 500 ppm	1 ppm	-	-
CO ₂	Calculado	0 a 99.9%	0,1%	-	-
	Sonda	0 a 5000 ppm	1 ppm	-	-
NO	Electro-químico	0 a 5000 ppm	1 ppm	±5 ppm < 100 ppm ±5% del v.m. > 100 ppm	T ₉₀ < 40 s
NOx	Calculado	0 a 7500 ppm	1 ppm	-	-
Temperatura de humos	Tck	-20 a +1250 °C -4 a +2282 °F	0,1°C 0,1°F	±2°C o ±0.5% del v.m. ² ±3,6°F o ±0.5% del v.m. ³	-
Temperatura del aire	NTC o Tck	-20 a +120°C -4 a +248°F	0,1°C 0,1°F	±2°C ±3,6°F	-
	Pt100	-40 a 250 °C -40 a 482 °F	0.1 °C 0.1 °F	±(0.3% del v.m. ±0.25) °C -40°F a 32 °F: ±(-0.3% del v.m. +0.6) °F 32°F a 482 °F: ±(0.3% del v.m. +0.4) °F	-
Temperatura diferencial	Calculado	0 a 1250°C 0 a 2282°F	0,1°C 0.1 °F	-	-
Presión/Tiro	Semi-conductor	-200 a +200 mbar -80 a +80 inH ₂ O	0,01 mbar 0,001 inH ₂ O	±1% del v.m. ±0,03 mbar ±1% del v.m. ±0,012 inH ₂ O	-
Exceso de aire	Calculado	0 a 999%	1%	-	-
Rendimiento	Calculado	0 a 100% (Bruto/HHV ⁴)	0,1%	-	-
Rendimiento (condensación)	Calculado	0 a 125% (Neto/LHV ⁵)	0,1%	-	-

¹ Todas las precisiones indicadas en este documento se han establecido en condiciones de laboratorio a 20°C (68°F) y 1013 mbar y pueden garantizarse para mediciones realizadas en las mismas condiciones.

² Exactitud indicada sólo para el analizador

³ Exactitud indicada sólo para el analizador

⁴ Para valor de calefacción alto

⁵ Para valor de calefacción bajo

5. Efectuar un análisis de combustión

5.1 Preparar el instrumento antes del análisis



Durante las mediciones, el analizador debe mantenerse en posición vertical para que el depósito de condensados permanezca en posición vertical. No mantenga en analizador en posición inclinada ni horizontal.



Antes de la primera utilización, es necesario cargar la batería completamente. Prevea 12 h de carga. No deje que la batería se descargue completamente.



Vacíe el depósito de condensados si hay condensación en su interior y después de cada utilización, antes de guardar el dispositivo. Recuerde que el dispositivo debe estar apagado para realizar esta operación.



En caso de fallos o problemas técnicos con el instrumento, contacte con el departamento posventa de Sauermann. Al dorso del dispositivo figura el número de serie del analizador. Debe indicar ese número para cada operación (operación técnica o pedido de recambios). Este número también aparece en el menú "Información sobre el analizador" (vea la página 23).

5.2 Efectuar un análisis de gas de combustión

- Conecte la sonda de humos al analizador (dos tubos + termopar).
- Encienda el analizador.
- Espere a que termine el ciclo de autocero.

Se muestra la pantalla del análisis de gas.

- Inserte la sonda en el conducto como se indica en el esquema.

- Pulse la tecla Menú

La pantalla muestra las diferentes opciones del menú.

- Pulse "**Análisis de gas**".

La pantalla muestra los valores medidos.



- Escriba el nombre del combustible actualmente utilizado en la parte superior de la pantalla.

Aparece la lista de combustibles disponibles.

- Seleccione el combustible y vuelva a la pantalla de análisis de gas.

La pantalla muestra los valores de los diferentes parámetros del análisis.

- Efectúe una medición durante al menos 3 minutos hasta que las mediciones se estabilicen.

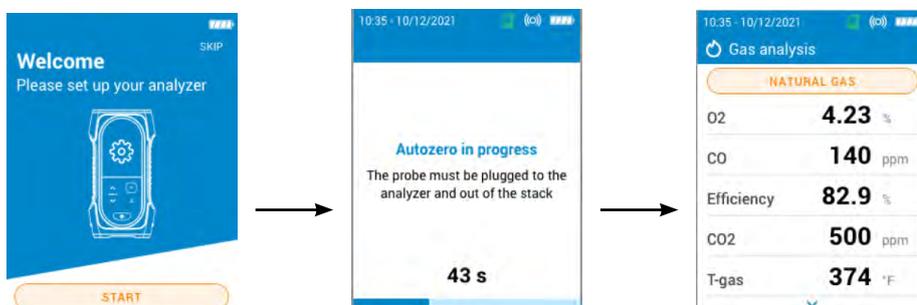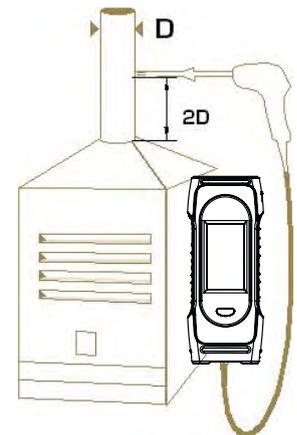

Se recomienda purgar el analizador con aire fresco durante al menos 10 minutos tras cada utilización y antes de apagarlo completamente.

5.3 Guardar los análisis

Durante el análisis de combustión, si los resultados son constantes, es posible guardar los datos del análisis en una carpeta existente o creada para ello. Para guardar los datos, utilice la aplicación Sauer mann Combustion.

5.4 Imprimir los resultados del análisis

Es posible imprimir los resultados en un resguardo con la impresora disponible opcionalmente.

La impresora debe conectarse al analizador de forma inalámbrica. Vea la página 22 para conectar e instalar la impresora.

6. Configurar los parámetros del analizador

El menú "Ajustes" permite configurar los parámetros del analizador:

- Hora
- Huso horario
- Fecha
- Idioma
- País
- Conexión inalámbrica
- Autocero
- Tiempo de purga
- Luminosidad

 Los cambios de parámetros se guardan automáticamente cuando sale de la pantalla con la tecla Menú .

6.1 Configurar la hora

Se muestra la pantalla "Ajustes > General".

- Vaya a "Hora" y pulse OK.
- Seleccione el formato (24 horas o 12h AM/PM) con las flechas del teclado y valide con OK.
- Configure la hora y los minutos con las flechas y valide con OK.

6.2 Configurar el huso horario

Se muestra la pantalla "Ajustes > General".

- Vaya a "Huso horario" y pulse OK.
- Configure la hora y los minutos de diferencia con las flechas y valide con OK.

6.3 Configurar la fecha

Se muestra la pantalla "Ajustes > General".

- Vaya a "Fecha" y valide con OK.
- Pulse OK en la línea "Día".
- Utilice las flechas para seleccionar el día y haga clic en Menú.
- Repita el procedimiento para las líneas "Mes" y "Año".
- Pulse OK en la línea "Mes-Día-Año" o "Día-Mes-Año" para seleccionar el formato de la fecha.

6.4 Configurar el idioma

Se muestra la pantalla "Ajustes > General".

- Vaya a "Idioma" y valide con OK.
- Vaya al idioma deseado: inglés, francés, español, italiano, alemán, portugués o chino y valide con OK.

6.5 Configurar el país

Se muestra la pantalla "Ajustes > General".

- Vaya a "País" y valide con OK.
- Busque el país en la lista. Si el país deseado no aparece en la lista, seleccione la región del mundo (EMEA, AMERICAS, APAC) al final de la lista de países y valide con OK.

6.6 Configurar el autocero

Esta parte permite configurar la duración del autocero.

Se muestra la pantalla "Ajustes > General".

- Vaya a "Autocero" y valide con OK.
- Seleccione la duración del autocero: 30 s, 60 s, 120 s o 180 s y valide con OK.

 El fabricante recomienda 60 segundos como mínimo para la mayoría de aplicaciones.

6.7 Configurar el tiempo de purga

Esta parte permite configurar la duración del tiempo de purga.

Se muestra la pantalla **"Ajustes > General"**.

- Vaya a **"Tiempo de purga"** y valide con OK.
- Seleccione la duración del tiempo de purga: 15 s, 30 s, 60 s o 120 s y valide con OK.

6.8 Establecer el auto-apagado

Es posible activar una auto-apagado en el analizador: se apagará después de un cierto período de tiempo de inactividad.

Desde el menú principal:

- Vaya a **"Configuración"** y valide con OK.
- Vaya a **"General"** y valide con OK.
- Vaya a **"Auto-apagado"** y valide con OK.
- Active el auto-apagado en la parte superior de la pantalla.
- Seleccione el período de tiempo: 1 hora o 2 horas.

 Antes de apagarse, el analizador realizará una purga.

6.9 Ajustar la luminosidad de la pantalla

Se muestra la pantalla **"Ajustes > General"**.

- Vaya a **"Luminosidad"** y valide con OK.
- Pulse OK para activar o desactivar la retroiluminación.
- Pulse la tecla Menú para guardar la selección y salir de la pantalla.

6.10 Restablecer la configuración de fábrica

Es posible configurar el analizador con los ajustes de fábrica.

Desde el menú principal:

- Vaya a **"Configuración"** y valide con OK.
- Vaya a **"General"** y valide con OK.
- Vaya a **"Configuración de fábrica"** y valide con OK.
- Vaya a **"Restablecer y reiniciar"** y valide con OK.



El analizador se reseteará con sus ajustes originales de fábrica. El resto de configuraciones serán borradas.

Unidades y valores de los ajustes de medición de la configuración de fábrica:

- Tiempo de purga: 30 s
- Autocero: 60 s
- Referencia O₂: 20.9%
- Factor NOx: 1.05
- Presión atmosférica: 1013.25 mbar
- Temperatura del aire: 21.5 °C
- Valor K: 0.84
- Humos/Hollín: 2
- Humos/Hollín: desactivado
- Bomba después de autocero: desactivada

7. Configurar los parámetros del análisis

Este menú permite configurar los elementos siguientes para el análisis:

- Combustibles
- Nivel de corte de la bomba de CO
- O₂ de referencia
- Factor NOx
- Humo/Hollín
- Alarmas
- Bomba después de autocero
- Puesta a cero del sensor de presión/tiro
- Presión atmosférica
- Temperatura del aire
- Configuración de la pantalla



Los cambios de parámetros se guardan automáticamente cuando sale de la pantalla con la tecla Menú .

7.1 Configurar los combustibles

Esta parte permite seleccionar los combustibles necesarios para el análisis de gas. Pueden añadirse combustibles específicos.

Por defecto, la lista de combustibles depende del país seleccionado. La lista puede incluir los combustibles siguientes:

- Gas natural (B)
- Gas natural (H)
- Gas natural (L) Groningue
- Gas natural Norteamérica
- Petróleo #2 doméstico
- Petróleo #4 pesado
- Petróleo #6 / Petróleo residual
- Propano
- Butano
- GLP
- Biocarburante 5%
- Diesel
- Gas de coque
- Biogás
- Leña 20% (suave)
- Leña 50% (suave)
- Leña 20% (duro)
- Leña 50% (duro)
- Astillas de madera / pellets 8%
- Carbón de canal
- Carbón de baja volatilidad
- Leña
- Turba
- Biomasa

Se muestra la pantalla **"Ajustes > Análisis"**.

- Vaya a **"Combustibles"** y pulse OK.
- Seleccione el combustible deseado y pulse OK.

Aparecen los siguientes datos del combustible: A1, B, K, CO₂t(%), V gas seco (m³/ucb), M aire (kg/ucb), MH₂O (kg/ucb) y PCI (MJ/ucb).

- Pulse OK para marcar la casilla del combustible seleccionado.

7.1.1 Crear un combustible

Es posible crear hasta 5 combustibles personalizados.

Se muestra la pantalla **"Ajustes > Análisis"**.

- Vaya a **"Combustibles"** y pulse OK.
- Pulse la flecha hacia arriba para ir a **"Añadir combustible"** en la parte superior de la pantalla y pulse OK.
- Con las teclas Arriba/Abajo, indique las características del combustible siguiente: A1, B, K, CO₂t(%), V gas seco (m³/ucb), M aire (kg/ucb), MH₂O (kg/ucb) y PCI (MJ/ucb).
- Vaya a **"Guardar"** y pulse OK para guardar el combustible.

El combustible personalizado se añade al final de la lista de combustibles.

 **Si debe crear un combustible muy específico, contacte con el departamento de atención al cliente de Sauer mann para más información.**

Es posible eliminar un combustible personalizado:

- Vaya al nombre del combustible personalizado en la lista de combustibles y pulse OK.

Aparecen las características del combustible.

- Vaya a **"Eliminar"** en la parte superior de la pantalla y pulse OK.

Aparece un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación.


- Vaya a **"Sí"** y pulse OK para confirmar.

7.2 Configurar el nivel de corte de la bomba de CO

Esta parte permite definir el nivel de CO que provoca el corte de la bomba. La bomba se apaga cuando el CO medido supera su nivel para proteger el sensor de CO de una sobresaturación.

Se muestra la pantalla **"Ajustes > Análisis"**.

- Vaya a **"Nivel de corte de la bomba de CO"** y pulse OK.
- Utilice las flechas y OK para indicar el nivel deseado, comprendido entre 1000 y 8000 ppm.
- Pulse la tecla Menú para guardar la selección y salir de la pantalla.

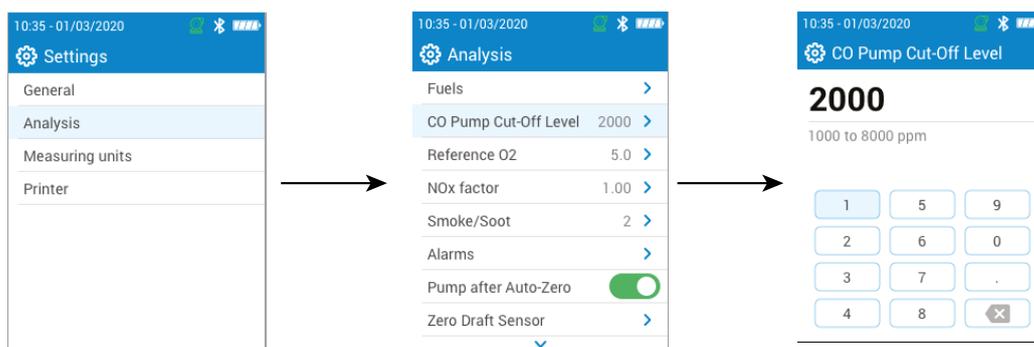


7.3 Configurar el O₂ de referencia

Esta parte permite configurar el nivel de oxígeno de referencia a utilizar cuando se precisan cálculos de emisiones corregidos.

Se muestra la pantalla **"Ajustes > Análisis"**.


- Vaya a **"Referencia O₂"** y pulse OK.
- Utilice las flechas y OK para indicar la referencia de O₂ en porcentaje comprendido entre 0,0 y 20,9%.
- Pulse la tecla Menú para guardar la selección y salir de la pantalla.

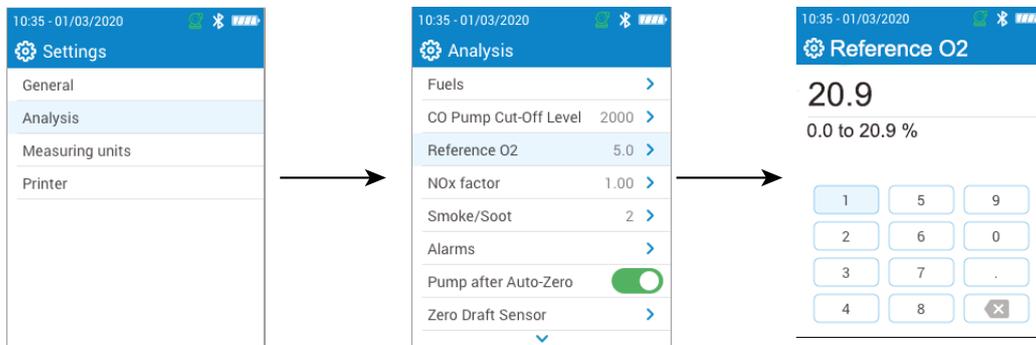

7.4 Configurar el factor NOx

Esta parte permite configurar el factor NOx, que es el ratio asumido NO/NO₂ utilizado para calcular el NOx. Se muestra la pantalla "Ajustes > Análisis".

- Vaya a "Factor NOx" y pulse OK.
- Utilice las flechas y OK para indicar el factor NOx deseado, comprendido entre 1,00 y 1,50.
- Pulse la tecla Menú para guardar la selección y salir de la pantalla.

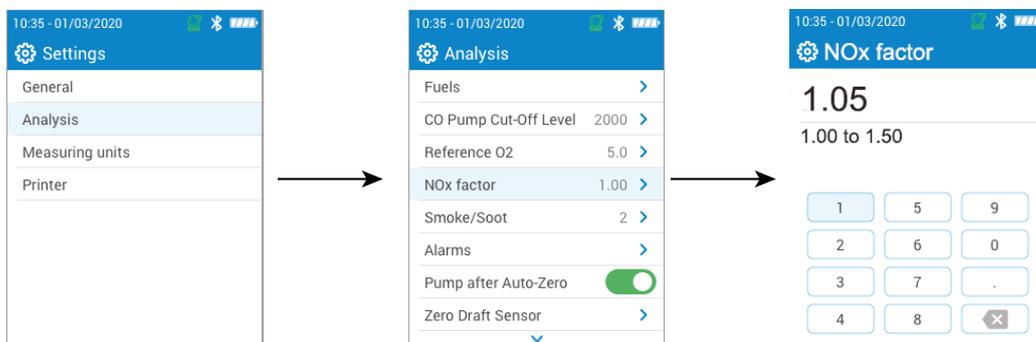


7.5 Configurar el índice de opacidad/hollín

Esta parte permite indicar el índice de opacidad/hollín obtenido con una bomba externa (disponible opcionalmente). Este valor introducido se incluirá en los datos guardados.

Se muestra la pantalla "Ajustes > Análisis".

- Vaya a "Humo/Hollín" y pulse OK.
- Active la función en la parte superior de la pantalla.
- Utilice las flechas y OK para indicar el índice de opacidad/hollín, comprendido entre 0 y 9.
- Pulse la tecla Menú para guardar la selección y salir de la pantalla.

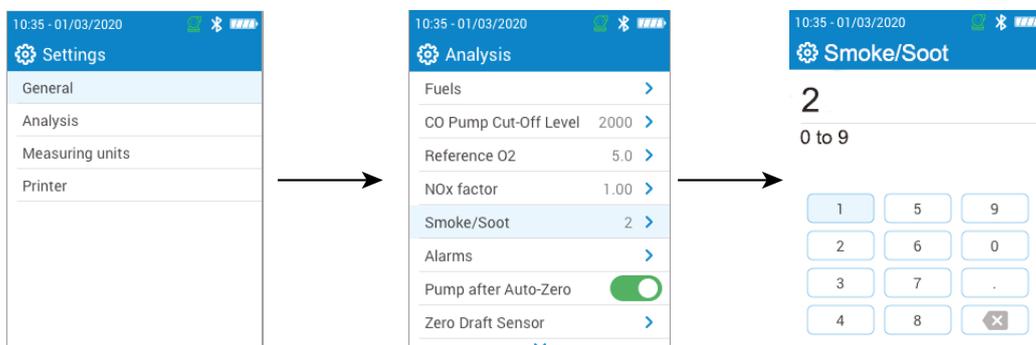

7.6 Configurar las alarmas

Esta parte permite configurar una alarma para cada parámetro medido y calculado por el analizador.

Esta alarma puede ser ascendente (la alarma del instrumento se activa si el valor medido supera el umbral definido) o descendente (la alarma del instrumento se activa si el valor medido es inferior al umbral definido).


Pueden configurarse hasta 5 alarmas.

Se muestra la pantalla **"Ajustes > Análisis"**.

- Vaya a **"Alarmas"** y pulse OK.
- Seleccione una de las cinco alarmas de la lista para configurarla y pulse OK.
- Vaya a la línea **"Parámetro"** y pulse OK.
- Vaya al parámetro para el cual se activará la alarma y pulse OK.
- Vaya a **"Valor"**, pulse OK e indique el valor con las flechas y OK.
- Pulse la tecla Menú.
- Seleccione el umbral alto o el umbral bajo.
- Repita el procedimiento para las demás alarmas, si es preciso.
- Pulse OK en la línea **"Activar"** para activar la alarma.



Las alarmas pueden modificarse posteriormente (por ejemplo, umbral de valor diferente) si es preciso. Durante las mediciones, una alarma puede mantenerse activada aunque la medición se sitúe por debajo o por encima del umbral hasta que sea confirmada. Si se confirma la alarma y el valor sigue en situación de alarma, la alarma permanece activada.

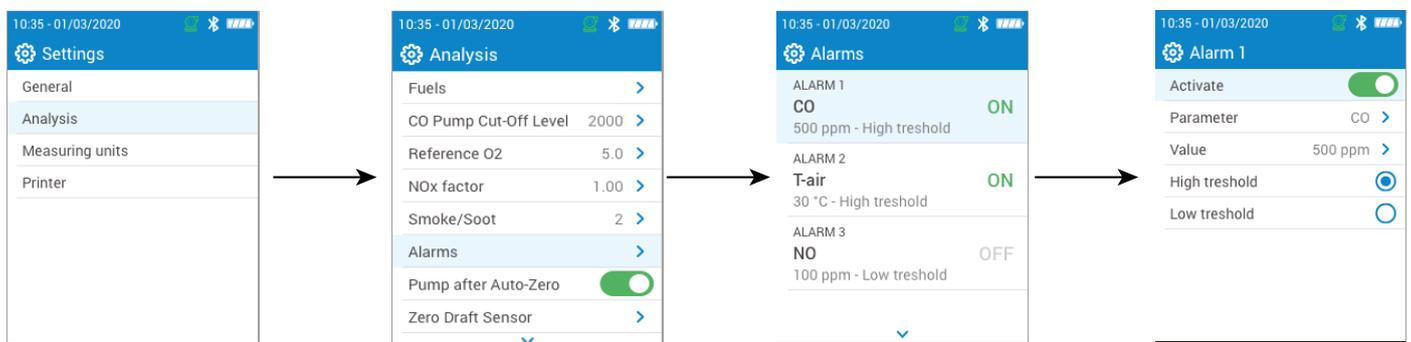


7.7 Puesta a cero del sensor de tiro

Esta parte permite poner a cero el sensor de tiro.

Se muestra la pantalla **"Ajustes > Análisis"**.

- Vaya a **"Puesta a cero del sensor de presión/tiro"** y pulse OK.
- Retire la sonda de humo del conducto y deje libres los conectores de presión del analizador.
- Pulse OK para iniciar la puesta a cero.

El analizador pone a cero el sensor de tiro (el proceso dura unos segundos).

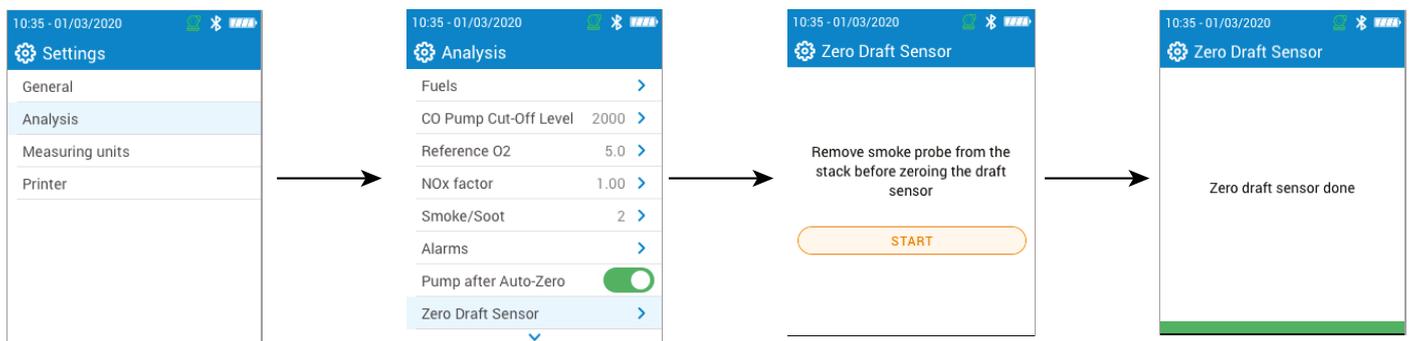


7.8 Configurar la presión atmosférica

Esta parte permite configurar la presión atmosférica a la que se efectúan las mediciones. Este valor se tiene en cuenta en los cálculos, como el de la velocidad de los humos. Está configurada en 1013 mbar por defecto.

Se muestra la pantalla **"Ajustes > Análisis"**.

- Vaya a **"Presión atmosférica"** y pulse OK.
- Utilice las flechas y OK para configurar la presión atmosférica, comprendida entre 500 y 1100 mbar.
- Pulse la tecla Menú para guardar la selección y salir de la pantalla.

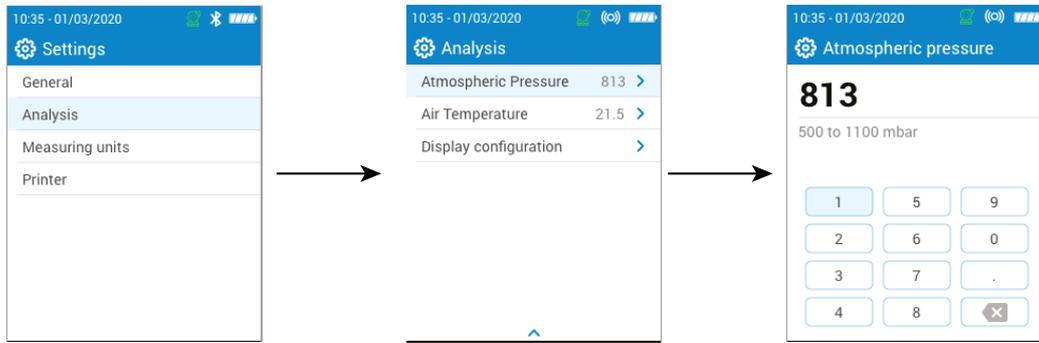

7.9 Configurar la temperatura del aire

Esta parte permite configurar la temperatura del aire para el aire entrante en el equipo de combustión, si se conoce este dato.


Este valor se obtiene de tres formas diferentes:

- mediante una sonda externa opcional, si hay una conectada
- introducido por el usuario si no hay ninguna sonda conectada
- mediante el sensor NTC interno del analizador si no hay ninguna sonda conectada o no se introduce ningún valor.

Para indicar la temperatura del aire:

Se muestra la pantalla **"Ajustes > Análisis"**.

- Vaya a **"Temperatura del aire"** y pulse OK.
- Utilice las flechas y OK para indicar la temperatura del aire deseada.
- Pulse la tecla Menú para guardar la selección y salir de la pantalla.

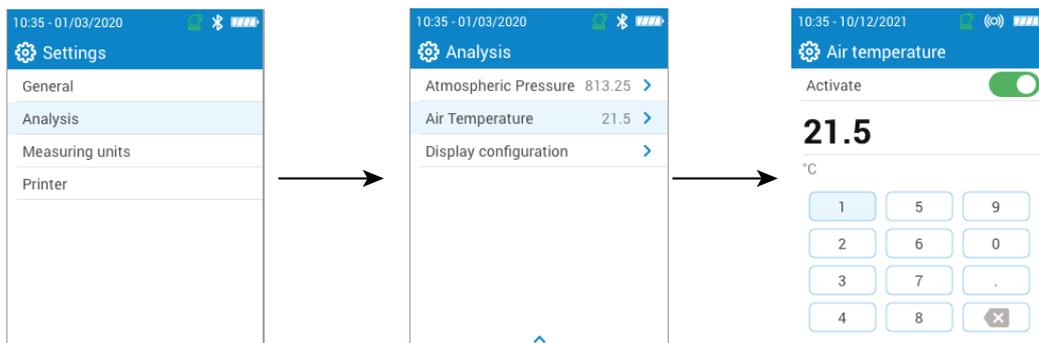


7.10 Configurar la pantalla

Esta parte permite organizar los valores visualizados en la pantalla de análisis de gas.

Se muestra la pantalla **"Ajustes > Análisis"**.

- Vaya a **"Configuración de la pantalla"** y pulse OK.
- Marque las casillas de los parámetros que deben visualizarse, que aparecen en la pantalla de análisis.
- Utilice las teclas Arriba/Abajo para desplazar los valores hacia arriba y hacia abajo de la pantalla y colocar los parámetros en el orden deseado.

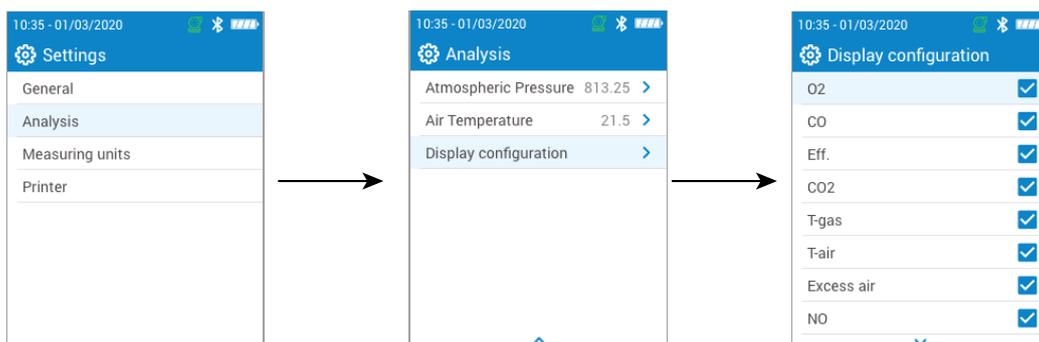

8. Configurar las unidades de medida

Esta parte permite definir las unidades de medida para cada parámetro medido o calculado por el analizador.

Las unidades siguientes están disponibles según los parámetros:

- Temperatura: °C, °F
- Presión: mbar, iwg (inches water gauge), mmwg, mmHg, Pa, hPa, kPa, psi
- Concentraciones de gas: ppm, mg/m³, %, mg/kWh, g/GJ, g/m³, g/kWh, g/hp
- Exceso de aire: %, ---

Se muestra la pantalla **"Ajustes"**.

- Vaya a **"Unidades de medida"** y pulse OK.
- Vaya al parámetro a ajustar y pulse OK.
- Seleccione la unidad deseada en la lista utilizando las flechas y valide con OK.
- Pulse la tecla Menú para guardar la selección y salir de la pantalla.



9. Configurar la impresora

Esta parte permite configurar las especificaciones de la impresora: conexión de la impresora, encabezamiento personalizable y número de copias.

La impresora está disponible opcionalmente.

9.1 Configurar la conexión de la impresora

Se muestra la pantalla **"Ajustes > Impresora"**.

- Encienda la conexión inalámbrica de la impresora.
- Vaya a **"Impresora"** y pulse OK.
- Vaya a **"Conexión de la impresora"** y pulse OK.
- Active el botón **"Modo impresora inalámbrica"**.
- Vaya a **"Buscar impresoras"** y pulse OK.

El analizador busca las impresoras disponibles y muestra los resultados hallados.

- Vaya a la impresora deseada y pulse OK.



El analizador no puede estar conectado a la aplicación y a la impresora al mismo tiempo. Si el analizador está conectado a la aplicación, desconéctelo y busque impresoras de nuevo.

9.2 Configurar el número de copias

Es posible configurar el número de copias a imprimir.

Se muestra la pantalla **"Ajustes > Impresora"**.

- Vaya a **"Número de copias"** y pulse OK.
- Utilice las teclas Arriba/Abajo para definir el número de copias. Puede imprimirse un máximo de 5 copias.
- Pulse la tecla Menú para guardar la selección y salir de la pantalla.

10. Información sobre el analizador

Esta parte contiene información relativa al analizador:

- Mantenimiento y calibración
- Información sobre los sensores
- Número de modelo
- Número de serie
- Versión del firmware
- Nivel de batería

10.1 Mantenimiento y calibración

10.1.1 Información sobre la calibración

Esta pantalla ofrece información sobre la calibración de los sensores instalados en el analizador.

Se muestra la pantalla **"Mantenimiento / Calibración"**.

- Vaya a **"Información sobre la calibración"** y pulse OK.

Se muestran los datos siguientes para cada sensor instalado y seleccionable:

- Última calibración de fábrica
- Última calibración del usuario
- Fecha de la próxima calibración en el centro de mantenimiento
- Vaya a **"Contacto SPV"** en la parte inferior de la pantalla y pulse OK, aparece la dirección de envío.

10.1.2 Contacto centro de mantenimiento

Se muestra la pantalla **"Mantenimiento / Calibración"**.

- Vaya a **"Contacto SPV"** y pulse OK para visualizar los datos de contacto del centro de mantenimiento Sauermann.

10.1.3 Efectuar la calibración

Esta pantalla permite al usuario efectuar una calibración en un sensor.



La calibración debe ser efectuada por un técnico cualificado.

Se muestra la pantalla **"Mantenimiento / Calibración"**.

- Vaya a **"Efectuar la calibración"** y pulse OK.
- Indique el código de acceso a la calibración.



Para obtener su código, contacte con el centro de mantenimiento. Nuestro equipo le explicará cómo obtener el código.

- Vaya al sensor en el que debe efectuarse la calibración y pulse OK.
- Indique el nuevo valor de referencia, a continuación vaya a **"Aplicar gas de calibración y comenzar"** y pulse OK.

El analizador efectúa las mediciones durante un tiempo definido y muestra la siguiente información:

- Medición
- Corriente del sensor
- Valor de referencia
- Haga circular el gas de calibración en el analizador. Cuando la indicación de la medición se estabilice, pulse OK para validar.

10.2 Información sobre los sensores

Esta pantalla ofrece información sobre los sensores instalados en el analizador.

Se muestra la pantalla **“Información sobre el analizador”**.

- Vaya a **“Información sobre el sensor de gas”** y pulse OK.
- Vaya al sensor para el que debe mostrarse la información y pulse OK.

Se muestran los datos siguientes:

- Tipo de sensor
- Rango de medición del sensor
- Fecha de la última calibración
- Fecha de instalación
- Corriente de salida (en microamperios)
- Estimación de la vida útil del sensor: aparece una indicación con cuatro barras. Si solo queda una barra, se recomienda contactar con un centro de mantenimiento autorizado Sauermann.

10.3 Otros datos

La pantalla de información sobre el analizador también ofrece los datos siguientes:

- Número de modelo
- Número de serie
- Versión del firmware
- Nivel de batería

 **Al contactar con el fabricante o el centro de mantenimiento, indique el número de modelo y el número de serie.**

11. Efectuar otras mediciones

El analizador también puede efectuar otras mediciones además del análisis de gas:

- Monitoreo de CO
- Caudal de gas / bomba
- Test de integridad del intercambiador de calor
- Tiro

11.1 Efectuar un monitoreo de CO

El monitoreo de CO se efectúa mediante la sonda externa de CO (disponible opcionalmente) o el sensor interno de CO.

- Conecte una sonda de CO (disponible opcionalmente) a la conexión DIN situada en la parte inferior del analizador.
- Encienda el analizador.
- Pulse la tecla Menú, vaya a **"Otras mediciones"** y pulse OK.
- Vaya a **"Monitor de CO"** y pulse OK.

Comienza la medición, el dispositivo indica el nivel actual de CO, el nivel máximo de CO y la duración del test (duración máxima: 59 m 59 s). El nivel máximo de CO y la duración se ponen a cero cada vez que entra en el menú "Monitor de CO".

11.2 Efectuar un test de integridad del intercambiador de calor

Este test ofrece información que ayuda a determinar si existen posibles fisuras o fugas en el intercambiador de calor y/o en la cámara de combustión.

Se muestra la pantalla **"Otras mediciones"**.

- Vaya a **"Test de integridad del intercambiador de calor"** y pulse OK.
- Inserte la sonda de muestreo en el conducto.
- Encienda la calefacción (con el sistema de ventilación apagado) y deje que las mediciones de O₂ y CO se estabilicen en la pantalla del analizador.
- Pulse OK para iniciar el test de integridad del intercambiador de calor en el analizador justo antes de que la ventilación se encienda. Asegúrese de que el ventilador se enciende durante los 30 primeros segundos del período de test.

Los resultados del test calcularán la variación de la cantidad de O₂ y CO durante el período de test. Si la variación entre ambas es elevada, es muy probable que exista una fisura o una anomalía en el sistema de calefacción. Es importante acudir a un profesional para revisar el sistema.

11.3 Realizar una medición de tiro

El analizador puede medir el tiro. Este tiro se puede medir mediante la sonda de humos o la sonda de tiro.

- Pulse la tecla Menú, vaya a **"Otras mediciones"** y pulse OK.
- Vaya a **"Tiro"** y pulse OK.

La pantalla para las mediciones preliminares contiene 3 líneas:

- Temperatura del aire exterior: temperatura ambiente introducida manualmente. Valor predeterminado: 15 °C / 59 °F
- Tiro: tiro/presión medida por el sensor de presión interno
- Tiro normalizado: valor calculado del tiro a una temperatura de 20 °C / 68 °F

La temperatura del aire exterior se puede cambiar manualmente. Este valor debe estar entre -25 y +19,9 °C (-13 y 66,2 °F).

Cambie la temperatura del aire exterior desde la pantalla **"Tiro"**:

- Pulse **"Temperatura del aire exterior"**.
- Introduzca la temperatura del aire exterior requerida entre -25 y +19,9 °C (-13 y 66,2 °F).
- Pulse la tecla **"Menú"** para volver a la pantalla de medición de borrador.

11.3.1 Realizar una medición de tiro con la sonda de humos

- Desconecte el conector del depósito de condensados del analizador.
- Tapone el conector del depósito de condensados con el tapón azul.

El analizador indica el tiro sin la influencia de la bomba principal.

11.3.2 Realizar una medición del tiro con la sonda de tiro

La medición del tiro puede efectuarse con la sonda de tiro disponible opcionalmente.



Si utiliza la sonda de tiro, deberá perforar otro orificio en el conducto para esta medición.

- Desconecte del analizador el conector P+ de la sonda de humo.
- Conecte ese conector a la conexión taponada de la sonda de tiro.
- Conecte el conector naranja de la sonda de tiro a la conexión P+ del analizador.
- Inserte la sonda de tiro en el conducto.

11.4 Efectuar una medición de opacidad

Es posible introducir en el analizador un índice de opacidad. La medición de opacidad se efectúa mediante una bomba, disponible opcionalmente.

El índice de opacidad consiste en medir los residuos sólidos de combustión en el humo utilizando una bomba y un filtro. La coloración del filtro se compara con una tabla de referencia formada por 10 zonas sombreadas numeradas del 0 a 9.

11.4.1 Efectuar la medición



Operación preliminar: para evitar la condensación en la bomba, es preciso soplar aire fresco SIN el FILTRO antes de efectuar la medición.

- Ponga el papel filtrante en la bomba.
- Bombee el gas de combustión en medio del conducto.

El volumen de gas necesario para una medición de opacidad corresponde aproximadamente a 10 aspiraciones de la bomba.

- Compare el ensuciamiento del filtro con la tabla de referencia para determinar el índice de opacidad.
- Efectúe esta operación varias veces si es preciso. Cambie el filtro en cada operación.

12. Mantenimiento del analizador

12.1 Vida útil de los sensores

Los sensores de gas son de tipo electroquímico: en el interior, en presencia del gas a detectar, se produce una reacción química que genera una emisión de corriente eléctrica. La potencia de la corriente eléctrica detectada por el instrumento se convierte en una concentración de gas correspondiente. La vida útil de un sensor está estrechamente relacionada con el consumo de reactivos presentes en el sensor. El consumo creciente de reactivo deteriora las funciones del sensor hasta que deja de funcionar y debe ser sustituido. Para garantizar la eficacia de las mediciones, los sensores deben ser calibrados únicamente en un centro de asistencia certificado por Sauermann.

Sensor	Vida útil media	Calibración necesaria
O ₂	4 a 5 años	Anual
CO	2 a 5 años	Anual
NO	2 a 5 años	Anual

 **Recargue periódicamente la batería para garantizar un funcionamiento óptimo de los sensores electroquímicos. No deje que la batería del instrumento se descargue completamente. Compruebe que la batería esté siempre cargada, incluso si no utiliza el instrumento durante un largo período de tiempo. Guarde el dispositivo con una batería totalmente cargada durante el período estival.**

12.2 Cambiar un sensor gastado

Siga el procedimiento siguiente para cambiar un sensor gastado:

El analizador debe estar apagado.

- Retire la protección de goma.
- Gire el analizador para ver el dorso del dispositivo.
- Abra el analizador retirando los 4 tornillos con un destornillador cruciforme (Philips). Ya puede retirar la carcasa posterior.
- Retire la protección de goma blanca con el sensor gastado en el interior (1) de la tarjeta electrónica (2).
- Retire el sensor gastado de la protección de goma blanca (3) presionando el sensor.
- Conecte el nuevo sensor (4) a la tarjeta electrónica y vuelva a colocar la protección de goma blanca encima (5) hasta que toque la tarjeta electrónica.

 **Evite utilizar herramientas de tipo destornillador para retirar la célula de protección de goma ya que podría rasgarla.**



Protección blanca con su sensor retirado



Sensor retirado de su protección blanca



Nuevo sensor conectado a la tarjeta electrónica



 **Los sensores tienen una ubicación bien determinada, a continuación puede consultar las ubicaciones definidas para cada sensor:**



- El sensor de O_2 debe colocarse en la ubicación O_2 .
- El sensor de CO debe colocarse en la ubicación CO .
- El sensor de NO debe colocarse en la ubicación NO .

Tras cambiar un sensor, es posible comprobar su funcionamiento desde el menú "Información sobre el analizador". Si se acaba de instalar un sensor, es normal que aparezca el mensaje "Error". Es preciso esperar un tiempo a que la polarización del sensor se estabilice.

Los tiempos de estabilización son:

- O_2 : 2 horas
- CO : 2 horas
- NO : 24 horas

12.3 Cambiar el filtro del depósito de condensados

Siga este procedimiento para cambiar el filtro del depósito de condensados:

- Desconecte la sonda del analizador.
- Desatornille la parte inferior (2) del depósito de condensados de la parte superior (1).
- Retire delicadamente la pieza negra (3).
- Retire el filtro gastado (4) y cámbielo por uno nuevo.
- Vuelva a colocar la pieza negra (3).
- Vuelva a atornillar la parte inferior (2) a la parte superior (1).
- Compruebe que la junta tórica esté correctamente posicionada en la parte inferior del depósito de condensados.



13. Accesorios opcionales

Los siguientes accesorios están disponibles opcionalmente*:

Referencia	Descripción	Ilustración
27521	Sensor NO/NOx	
27532 (180 mm) 27533 (300 mm) 27534 (750 mm)	Sondas 180, 300 y 750 mm	
27936	Sonda flexible 180 mm	
24646	Sonda inteligente de temperatura del aire con cable de 2 m	
27865	Sonda de temperatura Pt100	
27547	Sonda de CO ambiental	
27548	Sonda de CO ₂ ambiental	
27546	Impresora inalámbrica remota	
27537	Extensión manguera de 3 m	
27538	Kit de tubos de presión diferencial	
11994	Kit de bomba de opacidad manual	
26811	SCU (Unidad de acondicionamiento de muestras)	

*Consulte la hoja de datos de accesorios del analizador Si-CA para más detalles.

Los siguientes recambios están disponibles:

Referencia	Descripción
27695	Conjunto de carcasa superior para Si-CA 030, con cristal de protección, teclado y etiqueta normativa
27696	Conjunto de carcasa inferior para Si-CA 030, con imanes
27697	Pieza de carcasa inferior con puertos de conexión de tubo y Tc
27698	Cámara para sensor de NO para Si-CA 030
27699	Cámara para sensor (silicona) para Si-CA 030
27703	Tarjeta PCB principal para Si-CA 030
27639	Tarjeta secundaria para Si-CA 030 para sonda de CO/CO ₂
27705	Pack de batería recargable para Si-CA 030
27706	Teclado para Si-CA 030
27707	Bomba principal de muestreo de gas para Si-CA 030
27729	Filtro para depósito de condensados
27730	Juntas tóricas para depósito de condensados
27732	Conector de tubo neumático, con juntas tóricas naranjas
27733	Conector de tubo neumático, con juntas tóricas negras
27734	Conector de tubo neumático, con juntas tóricas verdes
27553	Carcasa de protección de goma para Si-CA 030
27555	Depósito de condensados con filtro interno (sin tubo ni conector)
27556	Depósito de condensados con filtro interno, conector de tubo corto y tubo de gas
27742	Tapón de tubo que permite medir el tiro cuando se activa la bomba del analizador
27743	Pantalla en color para Si-CA 030

Sauermann Industrie

ZA Bernard Moulinet
24700 Montpon
Francia
T. +33 (0)5 53 80 85 00
services@sauermanngroup.com

Sauermann NA

140 Fell Court, Ste. 302
Hauppauge, New York 11788
T. (+1) 631-234-7600
F. (+1) 631-234-7605
info.usa@sauermanngroup.com

Sauermann GmbH

Leibnizstraße 6
D – 74211 Leingarten
T. +49 (0)7131/399990
F. +49 (0)7131/399992
info.germany@sauermanngroup.com

Sauermann UK

Units 7-9, Trident Business Park
Amy Johnson Way
Blackpool - FY4 2RP
T. +44 (0) 870 950 6378
F. +44 (0) 870 950 6379
info.uk@sauermanngroup.com

Sauermann Italia srl SU

Via Golini 61/10
40024 Castel S.Pietro Terme (BO)
T. (+39)-051-6951033
F. (+39)-051-942254
info.italy@sauermanngroup.com

Sauermann Ibérica

C/Albert Einstein 33.
Planta 3. P. I. Santa Margarida II
08223 Terrassa (España)
T. +34 931 016 975
info.spain@sauermanngroup.com

Sauermann Australia

Unit 4/14 Rodborough Road,
Frenchs Forest, NSW 2086
T. (+612) 8880 4631

 ¡ATENCIÓN! Pueden producirse daños materiales, aplique las medidas de precaución recomendadas.